

TPMS



無線胎壓偵測系統

商貨二用/一般房車



零件名稱

接收器(車內)

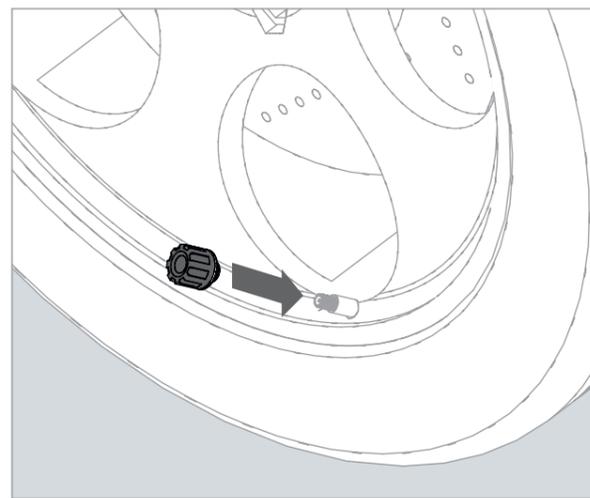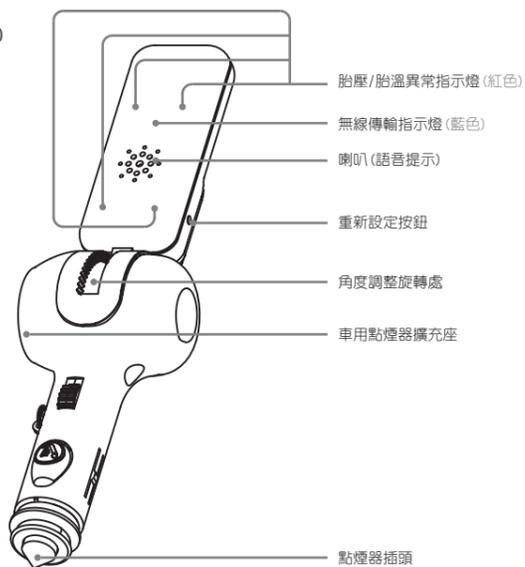


- 依照號碼 1: 安裝於左前輪
2: 安裝於右前輪
3: 安裝於左後輪
4: 安裝於右後輪

備註: 如果不使用感知器時, 請取下電池, 以免電源持續消耗

第一次使用

- 請參照感知器安裝步驟將電池安裝於感知器上, 並請將這四顆感知器放置於靠近接收器的地方。
- 請參照接收器步驟打開接收機。
- 當完成上述步驟後, 接收機會自動找尋感知器。
- 只要接收機一收到感知器所傳送出來的資訊, 接收機會將該感知器之位置的LED點亮。
- 當接收機接收到四顆感知器所傳出來的資訊後, 會將所有的燈號點亮, 包含4顆紅燈及1顆藍燈。如下圖所示。即接收機只會顯示與這4顆感知器有關的訊息。

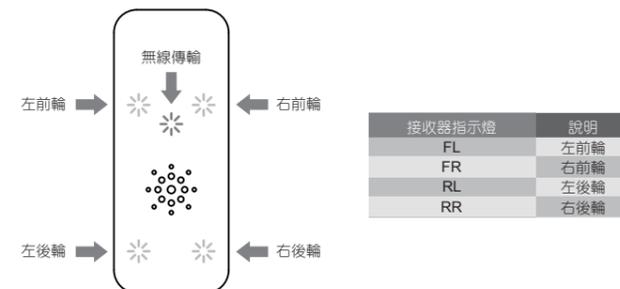

- 以上步驟完成感知器與接收器的初始化設定。一旦初始化後, 使用者即可使用無線胎壓偵測系統。

產品簡介

無線胎壓偵測系統包含了一個接收機及4顆內嵌無線傳送功能的胎壓感知器。接收機用於接收4顆胎壓感知器的訊息, 並將接收到的訊息顯示於使用者, 胎壓感知器則是用於胎壓的即時量測並將之傳送至接收機。

產品特色

- ▶ 433.92 MHz ISM band 無線傳輸
- ▶ 即時胎壓與胎溫偵測
- ▶ 接收器即時更新訊息
- ▶ 語音提示與燈號狀況顯示功能
- ▶ 結合汽車充電座功能

安全規範

在使用此產品前, 請小心遵循安全規範
使用產品時, 請確保遵循使用手冊之方法, 正確使用。

- 請勿將產品放置或靠近具有強烈電磁波之產品或設施。
- 放置在具有強烈電磁波處可能導致產品功能失效。
- 在您的雙手未乾的情況下, 請勿使用本產品或插拔連接線; 否則將會導致產品發生電氣短路
- 避免將產品掉落而導致產品功能失效
- 請勿自行拆解本產品
- 請勿放置重物於本產品之上
- 請勿在潮濕環境中使用本產品
- 當有水或液體流入產品內時, 請立即拔除與電腦連接之連接線
- 當有上述之情形發生時, 將會有起火或電氣短路的可能
- 請勿將產品置於靠近產生熱源之地方或直接暴露在火源或高熱環境之中
- 請勿將產品置於過多灰塵之地方

感知器(車外)




安裝說明

感知器安裝



接收器安裝

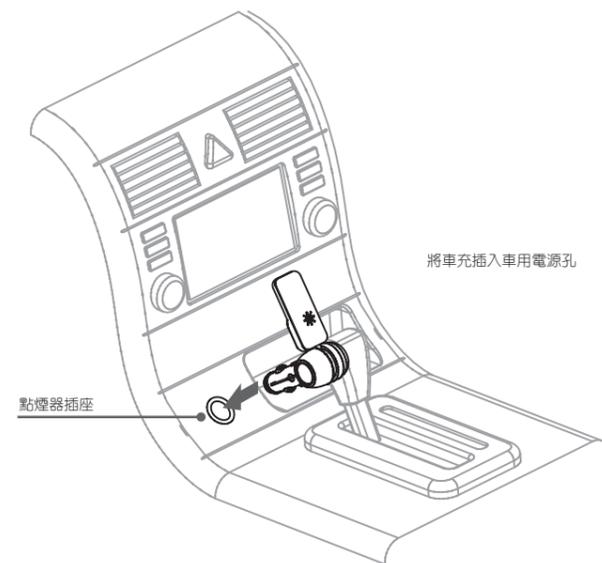


將車充插入車用電源孔

點煙器插座

產品規格

感知器(車外)		接收器(車內)	
工作溫度	-30°C ~ +85°C	胎壓/溫指示燈	紅色-胎壓/溫異常顯示
儲存溫度	-30°C ~ +85°C	無線傳輸指示燈	藍色-傳輸顯示
溼度	95%	語言	預錄胎壓語音
頻率	433.92 MHz	頻率	433.92 MHz
胎壓偵測範圍	100 ~ 900 Kpa	工作溫度	-30°C ~ +85°C
胎溫偵測範圍	-30°C ~ +125°C	儲存溫度	-30°C ~ +85°C
溫度準確率	3°C	電源	12伏特
取樣率	4 秒	尺寸	74x30x22 (公釐)
傳輸率	30 秒		
電源	3.0 伏特(可換電池)		
電池壽命	1.5 年		
重量	14 克		
尺寸	22.5x22.5x25 (公釐)		

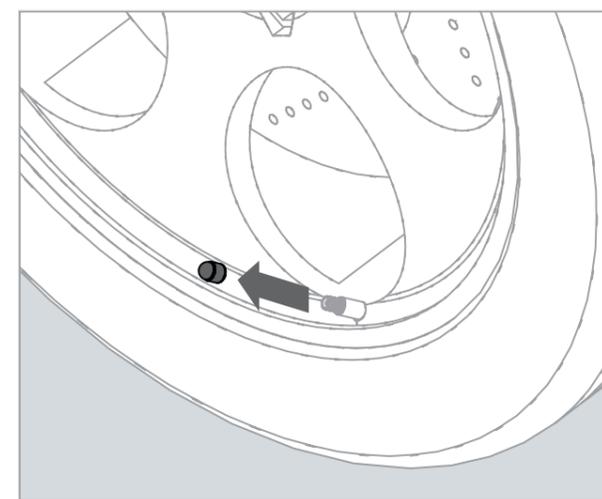

取下輪胎上氣嘴蓋

包裝內容

1. 接收器 x 1
2. 感知器 x 4
3. 使用說明書 x 1

保證書

如產品有任何瑕疵或損壞, 請寄回本公司進行修復。本公司將提供使用者自購買日算起30天的免費保固期。但期間不包含人為損壞, 例如: 未經本公司允許而自行拆解產品或不當使用。如有以上情況, 本公司將收取材料及服務費用。保證書必須有銷售商店之公司章及購買日期方為有效之保證書。如產品超過保固日期, 本公司將依產品損壞情況收取維修費用。

群成科技股份有限公司
APTOS DESIGN LAB
350苗栗縣竹南鎮友義路398號
電話: 886-37-586088
傳真: 886-37-586058
網址: www.aptosdesign.com
E-mail: service@aptosdesign.com

產品名稱: _____
產品序號: _____
購買日期: _____

公司印章

未蓋章者無效

電源接通後, 接收器會自動啟動。